

リモコン操作方法

2009/6/1版

デジタル放送を見るとき

- リモコンの **電源** を押す (TVの電源が入ります)
- リモコンの **電源** を押す (STBの電源が入ります)

リモコンの **入力切換** を押し、CATVの表示画面にする
 [] に設定

リモコンの放送切換ボタンで視聴する放送を選択する

- 地上デジタル放送の場合 **地上デジタル** を押す
- BSデジタル放送の場合 **BS/CS** を押す
- CS放送 / PPVの場合 **CATV** を押す

地上デジタル放送を視聴する場合

例 NHK総合視聴の場合

リモコンの **地上デジタル** を押す (上記)

次に

リモコンの **4** を押す (テレビ金沢が映しだされる)
 テレビ金沢
 (詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)

BSデジタル放送を視聴する場合

例 BSフジを視聴の場合

リモコンの **BS/CS** を押す (上記)

次に

リモコンの **8** を押す (BSフジが映しだされる)
 BSフジ

(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)



テレビのチャンネルが変更されます

数字ボタン

- 地上デジタル放送、BSデジタル放送ではチャンネル短縮ボタンとして利用できます
- 直接入力の場合は、チャンネル番号(3桁)を入力してください

CS放送 / PPVを視聴の場合

例 ゴルフネットワークを視聴の場合

リモコンの **CATV** を押す

次に **番号入力**
 リモコンの **CH** を押す

次に
 リモコンの **7 3 7** と押す

ゴルフネットワークが映し出される

(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)

電子番組ガイドの使い方

(P - 26 ~ 39)

取扱説明書のページを表示

番組映像を見ている状態

リモコンの **ガイド** を押す
 もう一度押すと番組表は消え、元の映像が映し出されます
 番組表より録画 / 視聴予約が可能です
 番組表より視聴選択も可能です

ナビの使い方

(P - 50 ~ 90)

取扱説明書のページを表示


番組映像を見ている状態

リモコンの **ナビ** を押す


番組ガイド
 ジャンル検索
 ボード
 設定

左記の情報収集 及び
 番組予約の確認、削除、設定等が出来ます

地上デジタル放送を視聴する場合



- 最初に  ボタンを押します
次に 視聴する数字ボタンを押してください
- NHK総合 ① を押す
 - NHK教育 ② を押す
 - テレビ金沢 ④ を押す
 - 北陸朝日 ⑤ を押す
 - 北陸放送 ⑥ を押す
 - 石川テレビ ⑧ を押す
 - あさがおテレビ ⑨ を押す

BSデジタル放送を視聴する場合

- 最初に  ボタンを押します
次に 視聴する数字ボタンを押してください
- BS 1(NHK衛星第一) ① を押す **別料金**
 - BS 2(NHK衛星第二) ② を押す **別料金**
 - BS - hi(NHKハビジョン) ③ を押す **別料金**
 - BS日テレ ④ を押す
 - BS朝日 ⑤ を押す
 - BS - TBS ⑥ を押す
 - BSジャパン ⑦ を押す
 - BSフジ ⑧ を押す
 - WOWOW ⑨ を押す **別料金**
 - スター・チャンネル ハビジョン ⑩ を押す **別料金**
 - BS 11デジタル ⑪ を押す
 - TwellV (トゥエルビ) ⑫ を押す

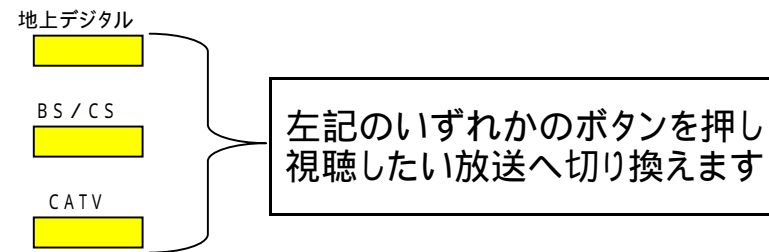
注 BS 1, BS 2, BS - hiはNHKと別途衛星契約が必要です

CS / ペイ・パー・ビュー放送を視聴する場合

- 最初に  ボタンを押します
次に  を押す
その後視聴する数字ボタン(3桁)を押してください
例 『GAORA』を視聴する場合 ⑦ ③ ⑤ と押します

チャンネル番号	チャンネル名	料金
161	スカチャン161	別料金
176	スカチャン176	別料金
769	V パラダイス	別料金
771	Mnet	別料金
960	パーフェクトチョイス110	別料金

各放送を順送りで視聴する場合




STBの表示

地上デジタル放送の場合の表示番号 **t d**

BSデジタル放送の場合の表示番号 **b s**

CS / ペイ・パー・ビュー - の場合の表示番号 **J C**

次に  ボタンを使用して順送りでも逆送りでも番組を視聴出来ます

チャンネル番号	基本料金内チャンネル	772	MTV
700	チャンネル700	774	歌謡ポップスチャンネル
721	フジテレビTWO	780	カートゥーンネットワーク
722	旅 / MONDO 21チャンネル	781	キッズステーション
724	囲碁・将棋チャンネル	782	アニマックス
730	J sports ESPN	790	日経CNBC
731	J sports 1	793	日テレ NEWS 24
732	J sports 2	794	TBSニュースパート
734	スカイ・Asports+	796	ディスカバリーチャンネル
735	GAORA	797	アニマルプラネット
736	日テレG+	798	ヒストリーチャンネル
737	ゴルフネットワーク	799	ナショナルジオグラフィックチャンネル
739	フジテレビONE	チャンネル番号	別料金チャンネル
741	釣りビジョン	728	フジテレビNEXT
748	チャンネル銀河	733	J sports Plus
749	アジアドラマチックTV So-net	760	スター・チャンネル
750	チャンネル NECO	761	スター・チャンネル プラス
751	ファミリー劇場	762	スター・チャンネル クラシック
752	日本映画専門チャンネル	763	衛星劇場
753	時代劇専門チャンネル	764	東映チャンネル
754	FOX	810	グリーンチャンネル
755	Super drama TV	811	グリーンチャンネル2
758	ミステリチャンネル	950	レイボーイチャンネル
759	ザ・シネマ	951	レインボーチャンネル
765	TBSチャンネル	952	ミッドナイト・ブルー
766	テレ朝チャンネル	953	パラダイスTV
770	スペースシャワー TV	954	ピンクチェリー