

リモコン操作方法

デジタル放送を見るとき

- リモコンの を押す (TV電源のON/OFF)
- リモコンの を押す (STB電源のON/OFF)
- リモコンの を押し、CATVの表示画面にする
【 】に設定
- リモコンの放送切替ボタンで視聴する放送を選択する
- 地上デジタル放送の場合 ボタンを押します
- BSデジタル放送の場合 ボタンを押します
- CS放送 / PPVの場合 ボタンを押します

地上デジタル放送を視聴する場合

例 NHK総合視聴の場合

- リモコンの ボタンを押します
- 次に
リモコンの ボタンを押すとNHK総合が映しだされます
(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)

BSデジタル放送を視聴する場合

例 BSフジを視聴の場合

- リモコンの ボタンを押します
- 次に
リモコンの ボタンを押すとBSフジが映しだされます
(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)

巻き戻し 「巻き戻し」ボタンは1回押すと×2、2回押すと×4、3回押すと×8で巻き戻しのスピードが変えれます。

早送り 「早送り」ボタンは1回押すと×2、2回押すと×4、3回押すと×8で早送りのスピードが変えれます。



電子番組ガイドの使い方

取扱説明書(P - 27)

2009/6/1版


番組映像を見ている状態

リモコンの ボタンを押します。

もう一度押すと番組表は消え、元の映像が映し出されます
番組表より視聴選択・録画予約が可能です

番組予約録画予約方法

番組ガイドからの予約方法は、このボタンを使い
チャンネル及び時間の移動できます。

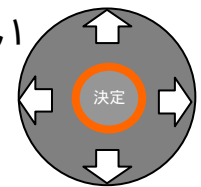

録画したい番組が見つかりましたら、

そこで、 「緑ボタン」を押して下さい。(一発予約が出来ます)


数字ボタン

- 地上デジタル放送、BSデジタル放送ではチャンネル短縮ボタンとして利用できます
- 直接入力の場合は、チャンネル番号(3桁)を入力してください

CS放送 / PPVを視聴の場合

例 ゴルフネットワークを視聴の場合

- リモコンの ボタンを押します。
- 次に ボタンを押します。
- 次に
画面の左上に次のような表示がされます。



- リモコンの ボタンを押します。
- ゴルフネットワークが映し出されます
(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)

録画した内容を見るには?

取扱説明書(P - 56)

「録画一覧」のボタンを押します。
録画一覧は、最近録画したのものから順番に過去に録画したものを表示・確認する事ができ、見たい内容の箇所「決定ボタン」を押すと、再生が開始されます。

「スキップ」ボタンは再生中のコマーシャル部分を飛ばすのに使います。
スキップする秒数は、30秒です。
スキップ秒数を変更するには取扱説明書(P - 90)

BSデジタル放送を視聴する場合

最初に **BS** ボタンを押します
次に 視聴する数字ボタンを押してください

- BS 1(NHK衛星第一) **1** を押す **別料金**
- BS 2(NHK衛星第二) **2** を押す **別料金**
- BS - hi(NHKハイビジョン) **3** を押す **別料金**
- BS日テレ **4** を押す
- BS朝日 **5** を押す
- BS - TBS **6** を押す
- BSジャパン **7** を押す
- BSフジ **8** を押す
- WOWOW **9** を押す **別料金**
- スター・チャンネル ハイビジョン **10** を押す **別料金**
- BS 11 デジタル **11** を押す
- TwellV (トゥエルビ) **12** を押す

注 BS1, BS2, BS - hiはNHKと別途衛星契約が必要です

各放送を順送りで視聴する場合

地デジ

BS

CATV

左記のいずれかのボタンを押し
視聴したい放送へ切り換えます

次に **CH** ボタンを使用して順送りでも逆送りでも番組を視聴出来ます

地上デジタル放送を視聴する場合

最初に **地デジ** ボタンを押します
次に 視聴する数字ボタンを押してください

- NHK総合 **1** を押す
- NHK教育 **2** を押す
- テレビ金沢 **4** を押す
- 北陸朝日 **5** を押す
- 北陸放送 **6** を押す
- 石川テレビ **8** を押す
- あさがおテレビ **9** を押す

CS放送		基本料金内チャンネル		ペイ・パー・ビュー		
チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	料金
700	チャンネル700	758	ミステリチャンネル	161	スカチャン161	別料金
721	フジテレビTWO	759	ザ・シネマ	176	スカチャン176	別料金
722	旅/MONDO21チャンネル	765	TBSチャンネル	769	V パラダイス	別料金
724	囲碁・将棋チャンネル	766	テレ朝チャンネル	771	Mnet	別料金
730	J sports ESPN	770	スペースシャワー TV	960	パーフェクトチョイス110	別料金
731	J sports 1	772	MTV	別料金チャンネル		
732	J sports 2	774	歌謡ポップスチャンネル	728	フジテレビNEXT	
734	スカイ・Asports+	780	カートゥーンネットワーク	733	J sports Plus	
735	GAORA	781	キッズステーション	760	スター・チャンネル	
736	日テレG+	782	アニマックス	761	スター・チャンネル プラス	
737	ゴルフネットワーク	790	日経CNBC	762	スター・チャンネル クラシック	
739	フジテレビONE	793	日テレ NEWS24	763	衛星劇場	
741	釣りビジョン	794	TBSニュースバード	764	東映チャンネル	
748	チャンネル銀河	796	ディスカバリーチャンネル	810	グリーンチャンネル	
749	アジアドラマチックTV So-net	797	アニマルプラネット	811	グリーンチャンネル2	
750	チャンネル NECO	798	ヒストリーチャンネル	950	プレイボーイチャンネル	
751	ファミリー劇場	799	ナショナルジオグラフィックチャンネル	951	レインボーチャンネル	
752	日本映画専門チャンネル			952	ミッドナイト・ブルー	
753	時代劇専門チャンネル			953	パラダイスTV	
754	FOX			954	ピンクチェリー	
755	Super drama TV					

CS/ペイ・パー・ビュー放送を視聴する場合

例 **ゴルフネットワークを視聴の場合**


リモコンの **CATV** ボタンを押します。

次に

リモコンの **選局切替 CH** ボタンを押します。

次に

画面の左上に次のような表示がされます。



リモコンの **7 3 7** ボタンを押します。

ゴルフネットワークが映し出されます
(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)