

リモコン操作方法

デジタル放送を見るとき

- リモコンの **テレビ電源** を押す (TVの電源が入ります)
- リモコンの **電源** を押す (STBの電源が入ります)
- リモコンの **入力切換** を押し、CATVの表示画面にする
【 **地上** / **BS** / **CATV** 】に設定
- リモコンの放送切換ボタンで視聴する放送を選択する
- 地上デジタル放送の場合 **地上** ボタンを押す
- BSデジタル放送の場合 **BS** ボタンを押す
- CS放送 / PPVの場合 **CATV** ボタンを押す

地上デジタル放送を視聴する場合

例 NHK総合視聴の場合

リモコンの **地上** ボタンを押す(上記)

次に

リモコンの **1** ボタンを押す(NHK総合が映しだされる)
NHK総合
(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)

BSデジタル放送を視聴する場合


例 BSフジを視聴の場合

リモコンの **BS** ボタンを押す(上記)

次に

リモコンの **8** ボタンを押す(BSフジが映しだされます)
BSフジ

(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)

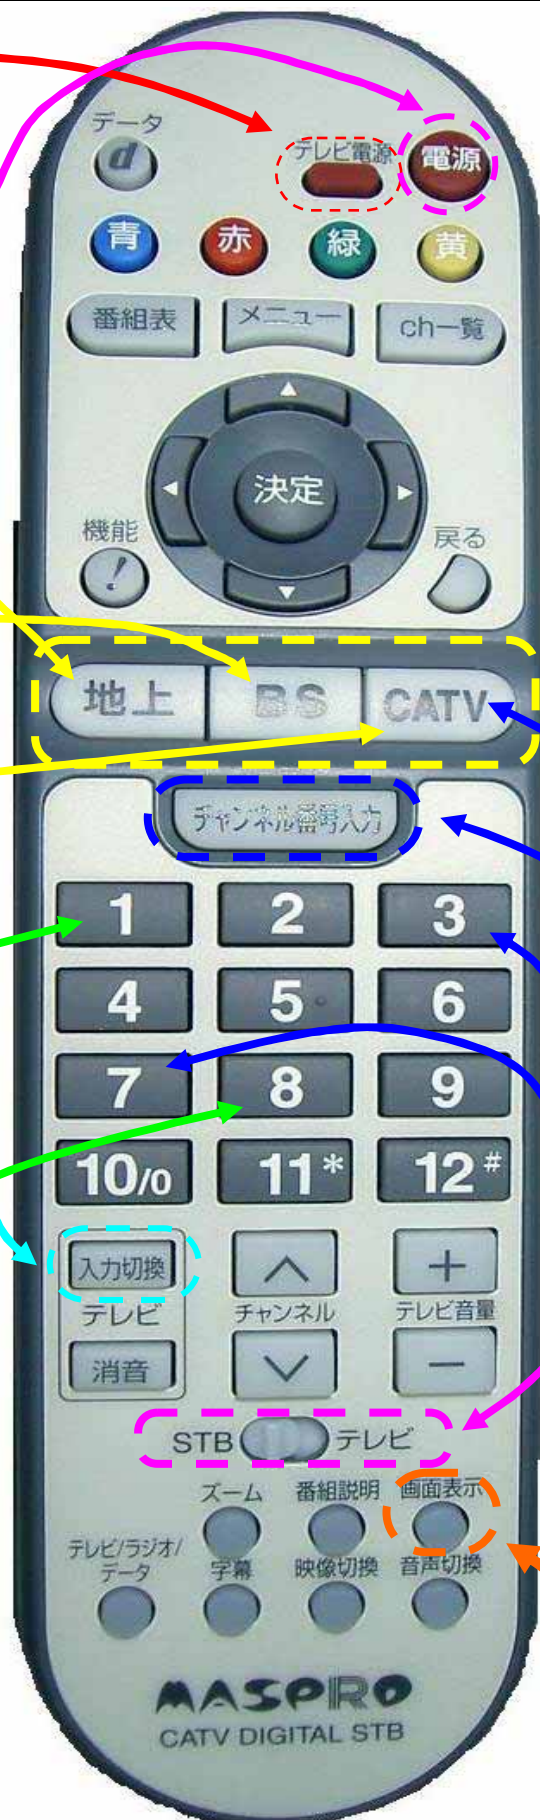

操作をする時は、必ずココのスイッチを「STB」側にして操作して下さい。

電子番組ガイドの使い方

(P - 15)

取扱説明書のページを表示

番組映像を見ている状態

リモコンの **番組表** ボタンを押す

もう一度押すと番組表は消え、元の映像が映し出されます

番組表より視聴選択も可能です

番組表より視聴予約が可能です

数字ボタン

- 地上デジタル放送、BSデジタル放送ではチャンネル短縮ボタンとして利用できます
- 直接入力の場合は、チャンネル番号(3桁)を入力してください


CS放送 / PPVを視聴の場合

例 ゴルフネットワークを視聴の場合

リモコンの **CATV** ボタンを押す
次に

リモコンの **チャンネル番号入力** ボタンを押す
次に

画面にこのような表示がされます。

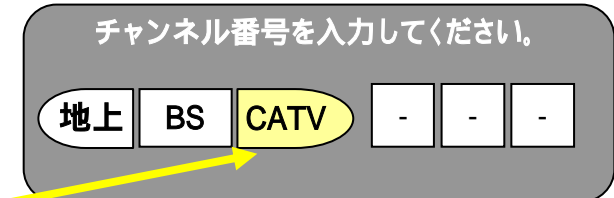

「CATV」の表示が黄色になっているの確認し次に

リモコンの **7 3 7** ボタンを押す

ゴルフネットワークが映し出されます
(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)

画面表示

● のボタンを押すと、今見ている番組名が画面上で確認できます。


BSデジタル放送を視聴する場合

最初に **BS** ボタンを押します
次に 視聴する数字ボタンを押してください

- BS 1(NHK衛星第一) **1** を押す **別料金**
- BS 2(NHK衛星第二) **2** を押す **別料金**
- BS - hi(NHKHi化'シ'ョン) **3** を押す **別料金**
- BS日テレ **4** を押す
- BS朝日 **5** を押す
- BS - TBS **6** を押す
- BSジャパン **7** を押す
- BSフジ **8** を押す
- WOWOW **9** を押す **別料金**
- スター・チャンネル Hi化'シ'ョン **10** を押す **別料金**
- BS11デジタル **11** を押す
- TwellV(トゥエルビ) **12** を押す

注 BS1, BS2, BS - hiはNHKと別途衛星契約が必要です

各放送を順送りで視聴する場合

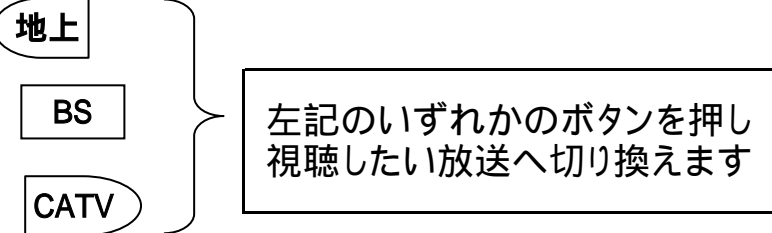

次に **チャンネル** ボタンを使用して順送りでも逆送りでも番組を視聴出来ます

地上デジタル放送を視聴する場合

最初に **地上** ボタンを押します
次に 視聴する数字ボタンを押してください

- NHK総合 **1** を押す
- NHK教育 **2** を押す
- テレビ金沢 **4** を押す
- 北陸朝日 **5** を押す
- 北陸放送 **6** を押す
- 石川テレビ **8** を押す
- あさがおテレビ **9** を押す


CS放送		基本料金内チャンネル		ペイ・パー・ビュー		
チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	料金
700	チャンネル700	758	ミステリチャンネル	161	スカチャン161	別料金
721	フジテレビTWO	759	ザ・シネマ	176	スカチャン176	別料金
722	旅/MONDO21チャンネル	765	TBSチャンネル	769	V パラダイス	別料金
724	囲碁・将棋チャンネル	766	テレ朝チャンネル	771	Mnet	別料金
730	J sports ESPN	770	スペースシャワー TV	960	パーフェクトチョイス110	別料金
731	J sports 1	772	MTV	別料金チャンネル		
732	J sports 2	774	歌謡ポップスチャンネル	728	フジテレビNEXT	
734	スカイ・Asports+	780	カートゥーンネットワーク	733	J sports Plus	
735	GAORA	781	キッズステーション	760	スター・チャンネル	
736	日テレG+	782	アニマックス	761	スター・チャンネル プラス	
737	ゴルフネットワーク	790	日経CNBC	762	スター・チャンネル クラシック	
739	フジテレビONE	793	日テレ NEWS24	763	衛星劇場	
741	釣りビジョン	794	TBSニュースバード	764	東映チャンネル	
748	チャンネル銀河	796	ディスカバリーチャンネル	810	グリーンチャンネル	
749	アジアドラマチックTV So-net	797	アニマルプラネット	811	グリーンチャンネル2	
750	チャンネル NECO	798	ヒストリーチャンネル	950	プレイボーイチャンネル	
751	ファミリー劇場	799	ナショナルジオグラフィックチャンネル	951	レインボーチャンネル	
752	日本映画専門チャンネル			952	ミッドナイト・ブルー	
753	時代劇専門チャンネル			953	パラダイスTV	
754	FOX			954	ピンクチェリー	
755	Super drama TV					

CS/ペイ・パー・ビュー放送を視聴する場合

例 **ゴルフネットワークを視聴の場合**

リモコンの **CATV** ボタンを押す
次に

リモコンの **チャンネル番号入力** ボタンを押す
次に

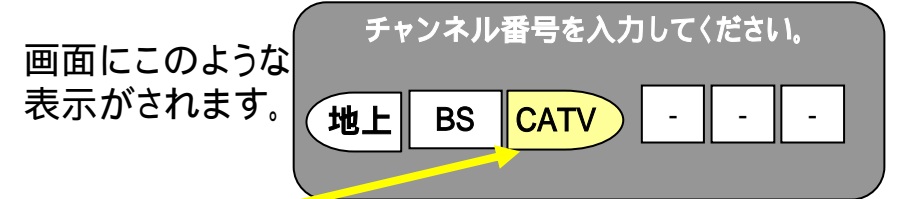

画面にこのような表示がされます。

「CATV」の表示が黄色になっているの確認し次に

リモコンの **7 3 7** ボタンを押す

ゴルフネットワークが映し出されます