


■ モデム NEC製 CM5550T/CM5540T

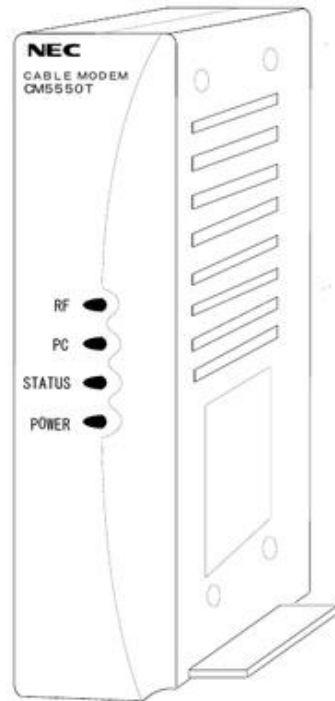

ランプ	状態	色		
RF	点灯	緑	OK	—
	消灯	—	NG	あさがおテレビへお問い合わせください
PC	点灯or点滅	緑	OK	—
	消灯	—	NG	①LANケーブルが正しく挿入されているかご確認ください ②接続している無線ルータの電源プラグを抜き、30秒ほどおいてから再度電源プラグを差し込んでください ③パソコンの再起動をお試しください
STATUS	点灯	緑	OK	—
	消灯	—	NG	あさがおテレビへお問い合わせください
POWER	点灯	緑	OK	—
		赤orオレンジ	NG	①LANケーブルが正しく挿入されているかご確認ください ②接続している無線ルータの電源プラグを抜き、30秒ほどおいてから再度電源プラグを差し込んでください ③パソコンの再起動をお試しください
	消灯	—	NG	電源プラグが正しく挿入されているかご確認ください